

RFID

UHF RFID藍芽讀取器 HLH-R300BT-U(US)

TID碼的設定與匯出




Phone: +886 3 5786361


E-Mail: tienchi@epcsi.com.tw

Step 1. 在手持裝置上更新APP


Update APP version from 1.5.0 to 1.5.4

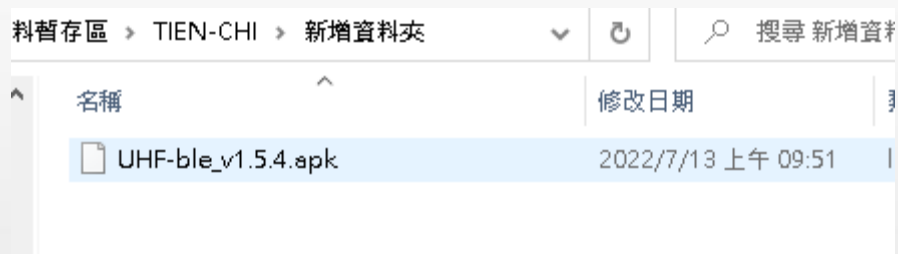

Step 2. 手持裝置連結Reader

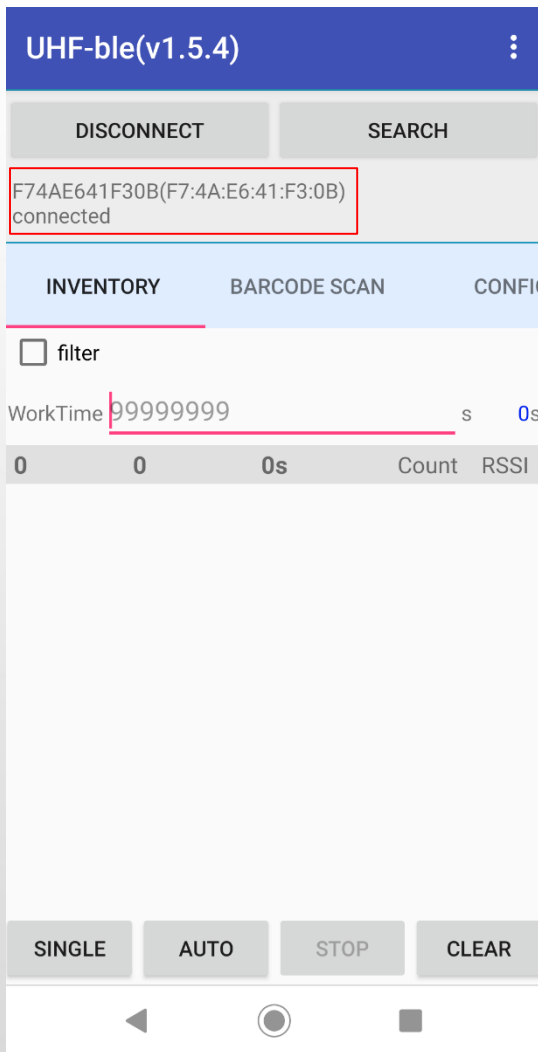


Step 3. 在Config設定

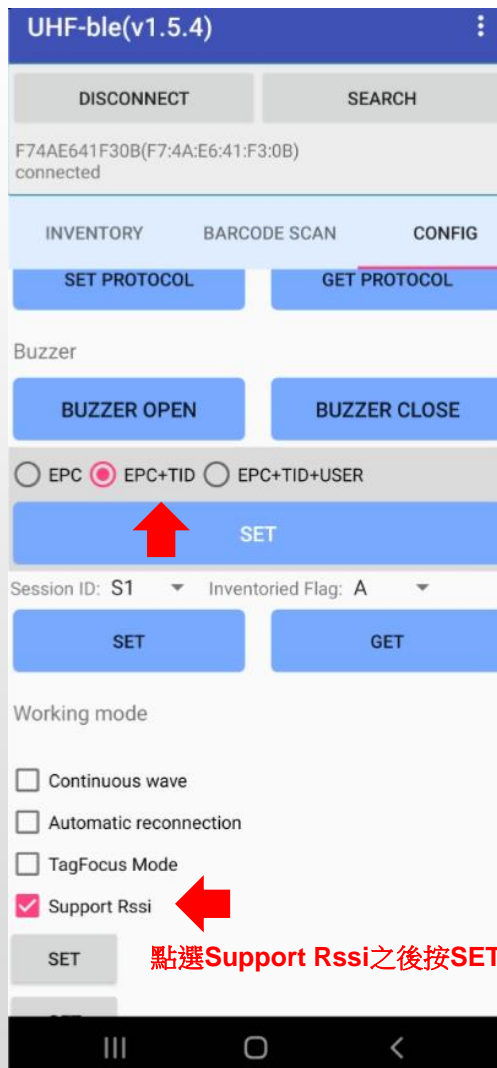


點選EPC+TID之後按SET確認設定

點選Support Rssi之後按SET確認設定


Step 4. 確認檔案匯出路徑與檔案名稱

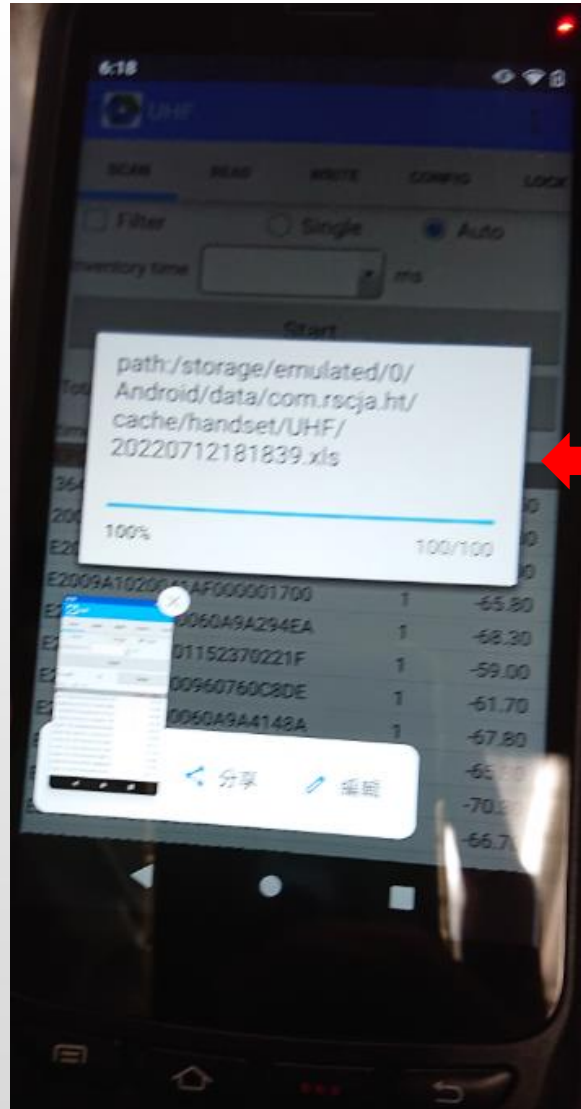

Step 5. 依檔案匯出路徑尋找UHF資料夾

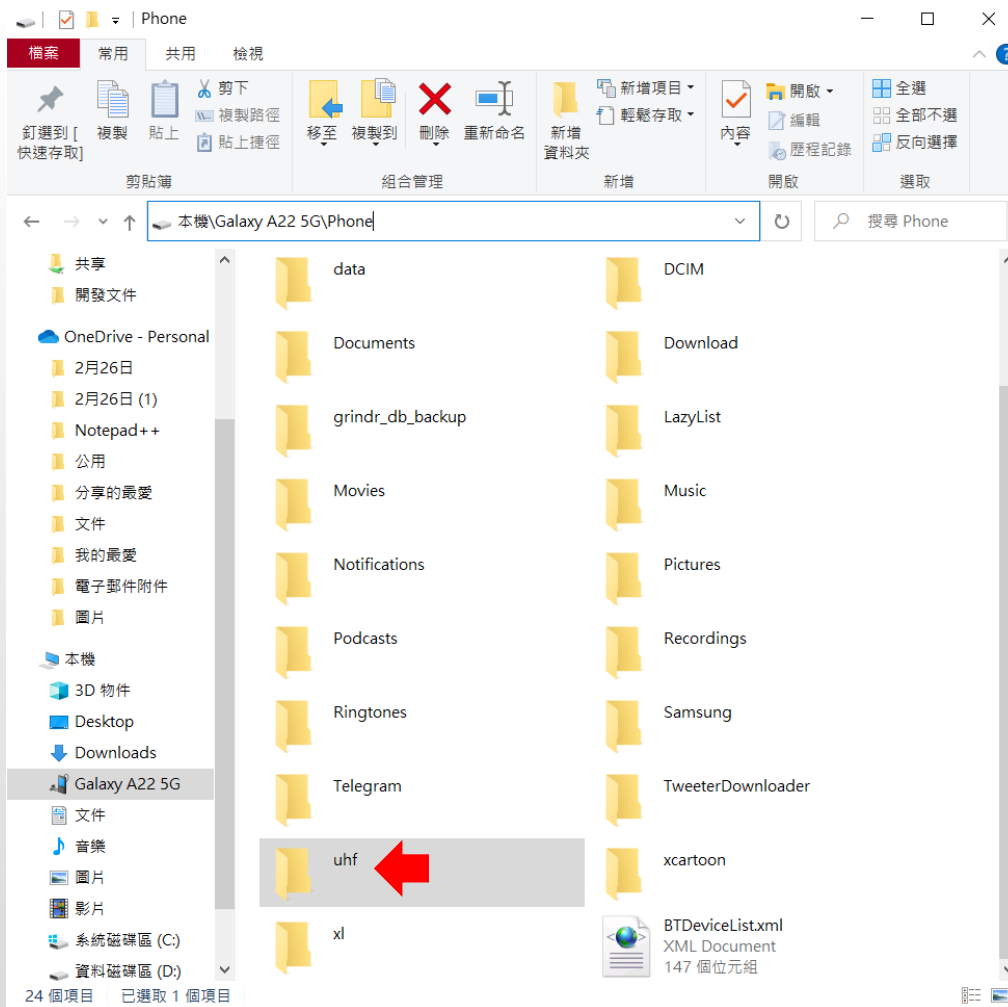

Step 6. 確認檔案產生

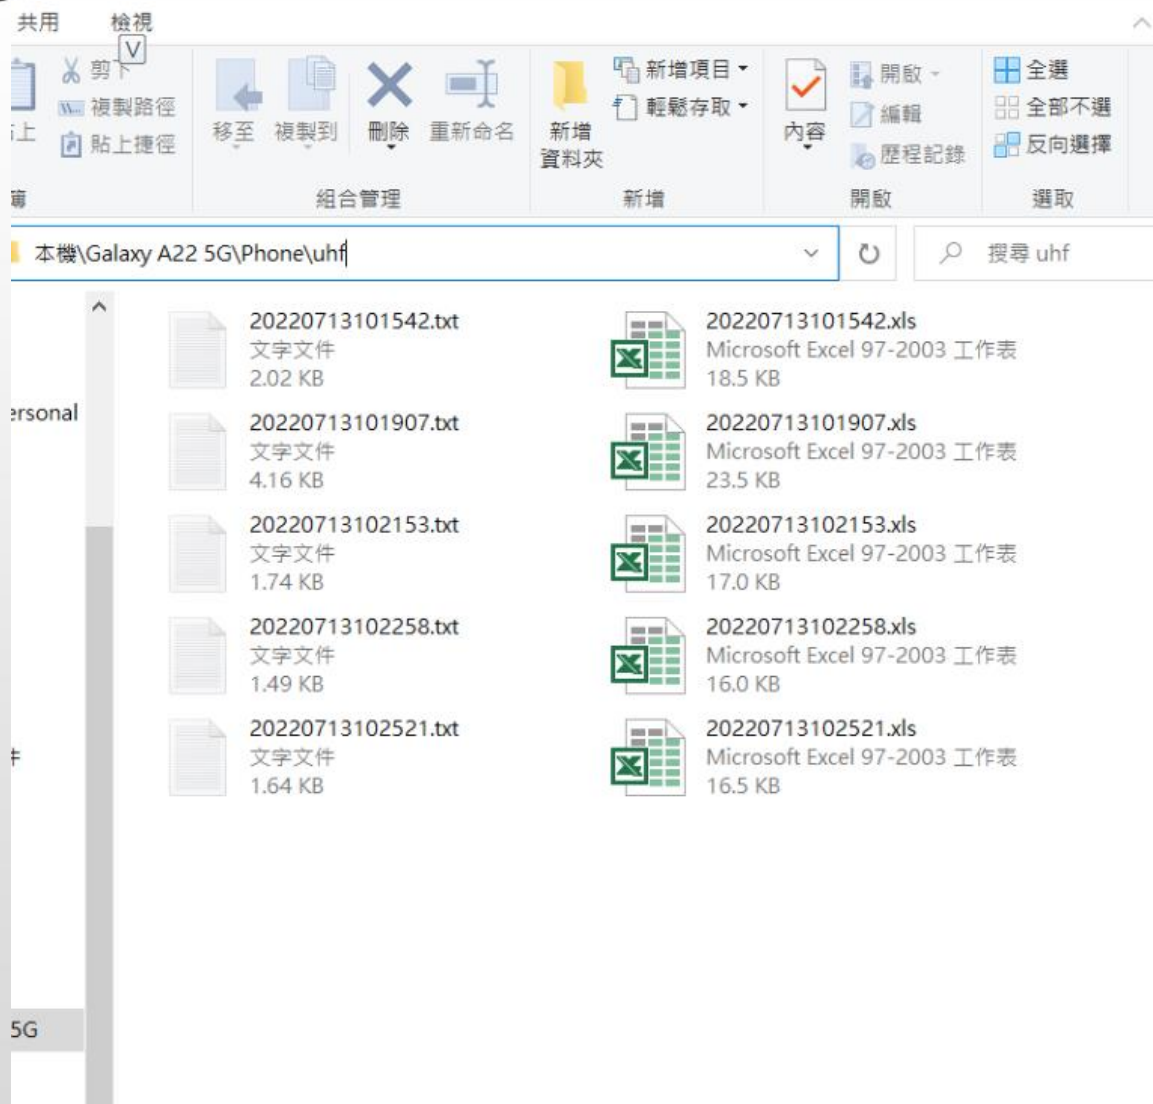

匯出兩個檔案：
1個TXT文字檔
1個Excel檔案
(檔案名稱以匯出日期與時間命名)

Step 7. 確認檔案內容

20220713102521.txt - 記事本

```

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明
009000000000000006DA0001000000000000000000000000000000
009000000000000006DB0000,E20034120132F3000992C11D
009000000000000006DC0001,E20034120139F6000C242C55
0800000000000000,E20034120139F100090C80DD
1412104343303059107FFF1C,E2003412013602000092B957
200012340000000000100000,E20034120138F500037F1703
313233341111222233334444,E2003412012CFB00025331C6
4131323330300208,E20034120151F20011497018
4330393737000000000C0977,E20034120137F500037FE0D6
43303937390000000000000,E2003412013CF500037F1B46
43313038310000000000000,E2003412012FF500037FEF3A
4431303030310099198048F4,E20034120131F500037F48F3
4431303030310104153078C3,E2003412013CFB000252E5E4
4431303030320104153078C3,E20034120137FB000253147E
443130303033009613208E8A,E2003412013DF500037F8E89
44313030303900900390E735,E20034120134F500037FE734
4431303031300104153078C3,E2003412013CF500037F78C2
464754413130310020202020,E2003412012CF500037F0EBE
4C3547415933383600000000,E2003412012AFB00096AFCC
4D3132333420,E20034120134F500037F7D16
544B505853181000222D0140,E2003412012FF6000E45592B
544B505853181000222D0170,E2003412012AF6000E455912
B11122223333444455550002,E20034120142F500037FD6C3
E2001021500701152720071A,E20034120133F500037F0719
F0000000000000000000C0285,E20034120142F500037FC15F
F0000000000000000000C0321,E2003412013EF500037FB0FF
F0000000000000000000C0423,E20034120139F500037F3865
F0000000000000000000C0612,E2003412012EF500037F14CC
F0000000000000000000C0788,E20034120135F500037F850E
F0000000000000000000C1187,E2003412013DF500037F2165
F0000000000000000000C1435,E20034120136F500037FB130
F0000000000000000000C1461,E20034120137F500037FC8A8
F0000000000000000000C1463,E2003412013FF500037F96C6
  
```

	A	B	C	D	E
1	EPC	TID			
2	009000000000000006DA000100	E20034120138F6000C1FCBDB			
3	009000000000000006DB0000	E20034120132F3000992C11D			
4	009000000000000006DC0001	E20034120139F6000C242C55			
5	080000000000000000	E20034120139F100090C80DD			
6	1412104343303059107FFF1C	E2003412013602000092B957			
7	200012340000000000100000	E20034120138F500037F1703			
8	313233341111222233334444	E2003412012CFB00025331C6			
9	4131323330300208	E20034120151F20011497018			
10	4330393737000000000C0977	E20034120137F500037FE0D6			
11	433039373900000000000000	E2003412013CF500037F1B46			
12	433130383100000000000000	E2003412012FF500037FEF3A			
13	4431303030310099198048F4	E20034120131F500037F48F3			
14	4431303030310104153078C3	E2003412013CFB000252E5E4			
15	4431303030320104153078C3	E20034120137FB000253147E			
16	443130303033009613208E8A	E2003412013DF500037F8E89			
17	44313030303900900390E735	E20034120134F500037FE734			
18	4431303031300104153078C3	E2003412013CF500037F78C2			
19	464754413130310020202020	E2003412012CF500037F0EBE			
20	4C3547415933383600000000	E2003412012AFB00096AFCC			
21	4D3132333420	E20034120134F500037F7D16			
22	544B505853181000222D0140	E2003412012FF6000E45592B			
23	544B505853181000222D0170	E2003412012AF6000E455912			
24	B11122223333444455550002	E20034120142F500037FD6C3			
25	E2001021500701152720071A	E20034120133F500037F0719			
26	F0000000000000000000C0285	E20034120142F500037FC15F			
27	F0000000000000000000C0321	E2003412013EF500037FB0FF			
28	F0000000000000000000C0423	E20034120139F500037F3865			
29	F0000000000000000000C0612	E2003412012EF500037F14CC			
30	F0000000000000000000C0788	E20034120135F500037F850E			
31	F0000000000000000000C1187	E2003412013DF500037F2165			
32	F0000000000000000000C1435	E20034120136F500037FB130			
33	F0000000000000000000C1461	E20034120137F500037FC8A8			
34	F0000000000000000000C1463	E2003412013FF500037F96C6			
35					
36					

簡報完畢 敬請指教

